CATVディジタル セット トップ ボックス
DST22M，DST22，DST22T

仕様変更のお知らせ

製品向上のため，CATVディジタル セット トップ ボックス（STB）に搭載しているソフトウェアの仕様を変更しました。
新しいソフトウェアによる動作は，付属の取扱説明書の内容と一部異なります。STBをご使用になる前に，この「**仕様変更のお知らせ**」と取扱説明書をお読みください。

変更項目

変更項目 / 版識別番号※	取扱説明書記載ページ			本紙記載ページ
	1L～4L	5L	6L	
機能ボタン	p.59	p.73	p.83	p.2
番組表	p.15	p.15	p.15	p.2
年齢制限設定	p.39	p.39	p.45	p.3
裏番組表	ソフトウェアの仕様変更にともない，新しく追加された機能です。			p.3
画面ズーム				p.4
音声切換	p.47	p.48	p.58	p.5
録画予約	p.62	p.67	p.74	p.5
チャンネル再サーチ	p.33	p.33	p.37	p.6, p.7
メール	p.67	p.74	p.84	p.7, p.8

※取扱説明書は，版識別番号により該当するページが異なります。
　版識別番号は取扱説明書の裏表紙（右下）に表示してあります。

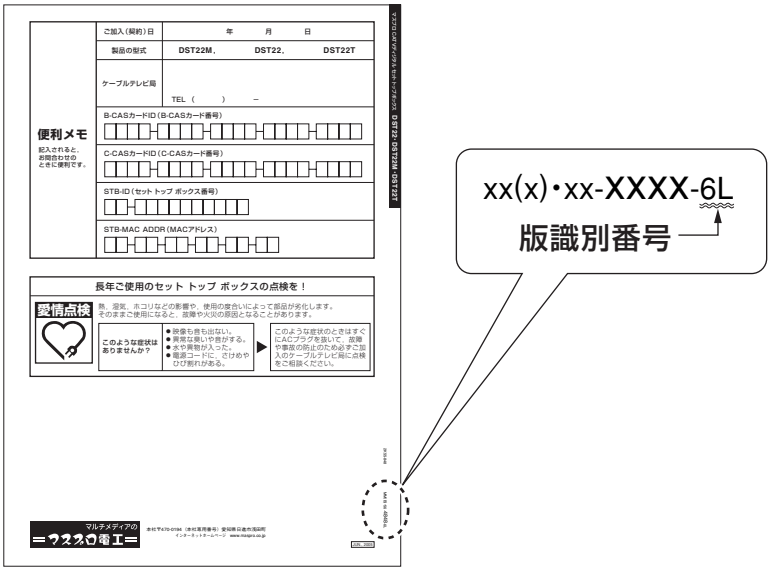

マルチメディアの
MASPRO
＝マスプロ電工＝

機能ボタン 【取扱説明書 p.59（1L～4L），p.73（5L），p.83（6L）機能ボタン】

「**裏番組表**」，「**画面ズーム**」が新しく追加されました。

機能メニューの表示

① メール
② 予約一覧
③ 簡単選局ボタン編集
④ 字幕切換
⑤ ジャンル検索
⑥ 裏番組表
⑦ タイマー予約
⑧ 画面ズーム
⑨ 終了

機能 ◯ 押す

△▽ で項目を選び
（ 1 ～ 9 でも選択できます）

決定 押す

各機能については，下記ページを
ご覧ください。

⑥ 裏番組表 → **本紙p.3**

⑧ 画面ズーム → **本紙p.4**

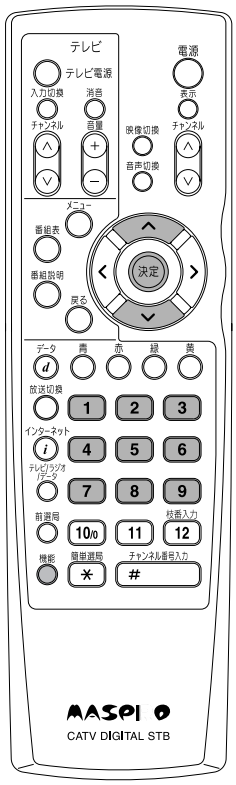

番組表 【取扱説明書 p.15 番組を楽しむための基本操作】

予約設定がされた番組を橙色で表示するようになりました。

予約設定がされた番組の表示

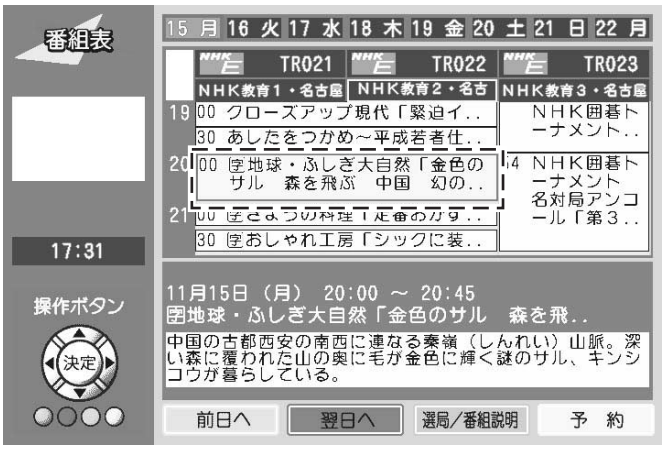

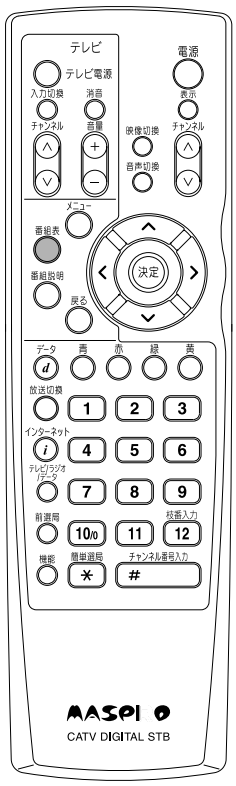

年齢制限設定　【取扱説明書 p.39（1L～5L），p.45（6L）年齢制限】

- 出荷時における視聴年齢制限の設定が「無制限」から「4歳」になりました。
- ダウンロードを行いソフトウェアを更新されたお客様は更新前の設定のまま，ご使用できます。

裏番組表　【新しい機能】

- 現在放送している裏番組の番組表を表示します。
- BSディジタル放送，CATV1，CATV2，地上ディジタル放送毎に表示します。
- 地上ディジタル放送では，番組情報を取得されていない場合，全てのチャンネルが表示されません。
  （番組情報を取得するには，チャンネルを一度選局する必要があります。）

① 放送切換 ◯ で検索したい放送（BSディジタル放送，CATV1，CATV2，地上ディジタル放送）を選ぶ

② 裏番組表の選択

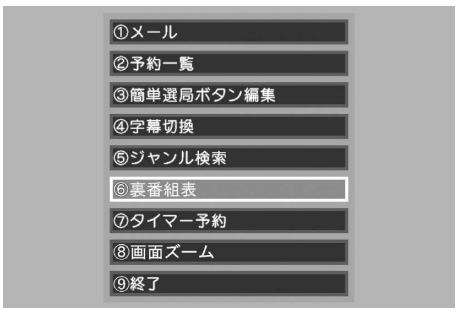

機能 ◯ 押す

△▽ で「**裏番組表**」を選び

決定 押す

③ 番組の選択

△▽ でカーソル（赤ワク）を移動し番組を選びます。
（番組表の下に選んだ番組の情報が表示されます）

決定 押す
（選んだ番組が選局されます）

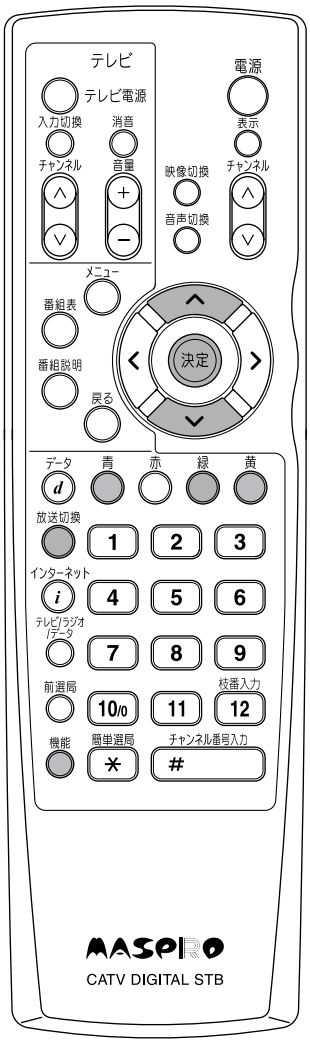

青 ◯ ：チャンネル順に番組を表示します。

緑 ◯ ：番組説明画面になります。

戻る ◯ ：選局します。

画面ズーム 【新しい機能】

標準テレビ（4：3）で，地上ディジタル放送を受信した場合，放送によっては，テレビ画面より小さな視聴画面（額縁画面）になることがあります。
本機は，画面拡大機能（ズーム機能）により，テレビ画面いっぱいに拡大して視聴できます。

地上ディジタル放送（16：9の映像信号の場合）
視聴時に

機能 押す（p.74）
（「**機能メニュー**」が表示されます）

で「**画面ズーム**」を選び

決定 押す

画面が拡大されます

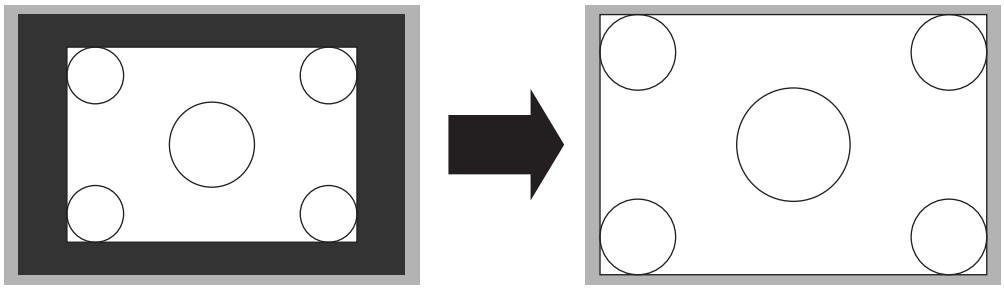

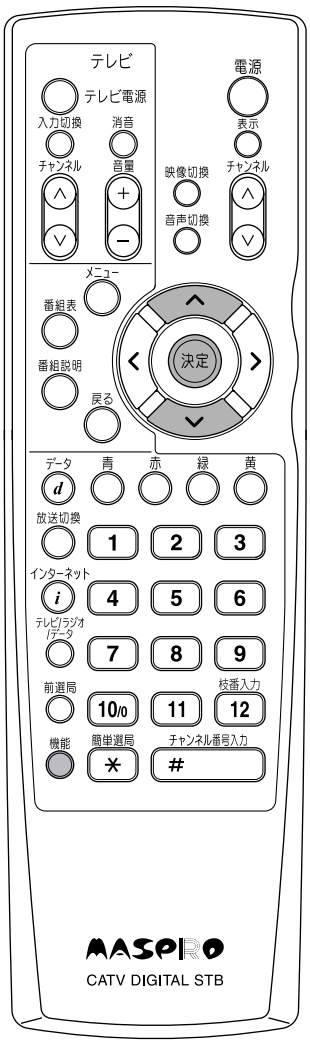

ご注意

- **画面ズーム機能は，BS，CATV1，CATV2放送視聴時は使用することができません。**
- 「**接続テレビ設定**」で，「**4：3 ノーマル**」が選択され，「**D映像出力切換スイッチ**」が「**D1**」に設定されているとき，画面ズームを使用することができます。

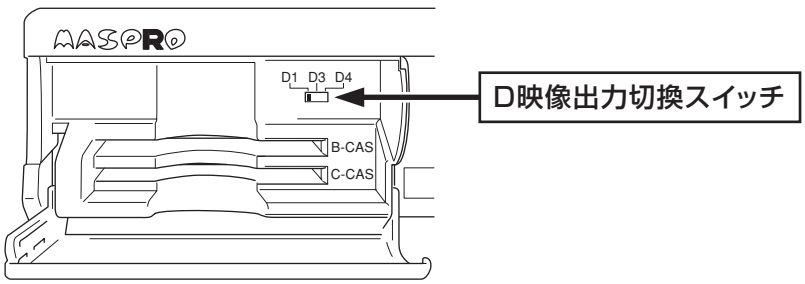

- 画面拡大表示実行中に データ d を押すと，拡大表示を解除し，もう一度 データ d を押すとデータ放送を表示します。

音声切換　【取扱説明書 p.47（1L～4L），p.48（5L），p.58（6L）音声切換】

番組の音声がデュアルモノ※の場合，チャンネル切換を行なっても，主音声／副音声／主音声＋副音声の設定を保持するようになりました。

※ 主音声と副音声を別々に独立させたモノラル音声です。（例えば，主音声：日本語，副音声：英語）

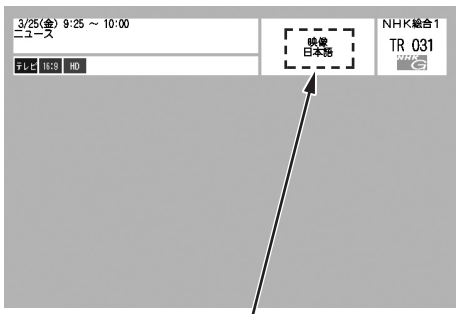

音声の種類

音声切換
押す
（視聴中の番組に関する情報が表示されます）

●押すたびに，最大8音声まで切換えられます
●切換える音声がない場合，音声は切換わりません

音声切換の例

映画で
- 日本語
- 英語
- フランス語など

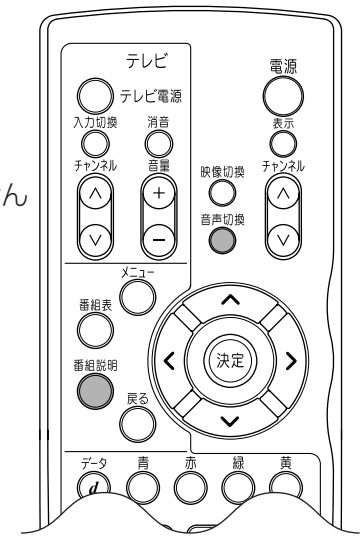

「デュアルモノ」の確認

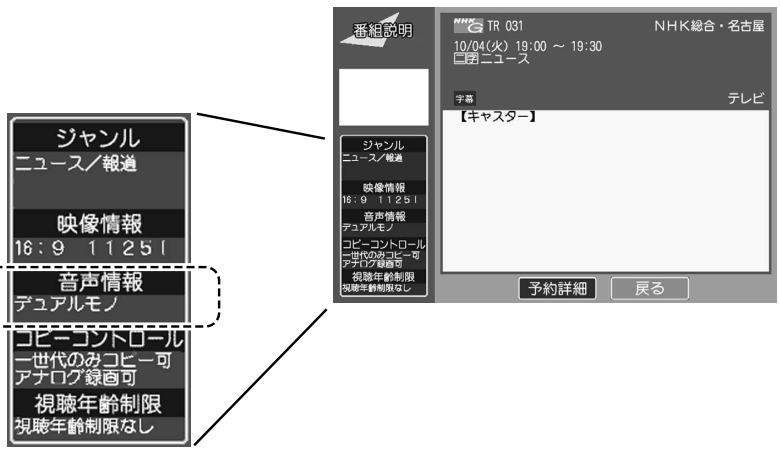

番組視聴中，または，番組表を表示して

番組説明
押す

録画予約　【取扱説明書 p.62（1L～4L），p.67（5L），p.74（6L）予約】

録画予約動作中は，リモコンの電源ボタンの操作を受付けないようになりました。

録画予約動作を中止する場合，本機の電源ボタンを押してください。

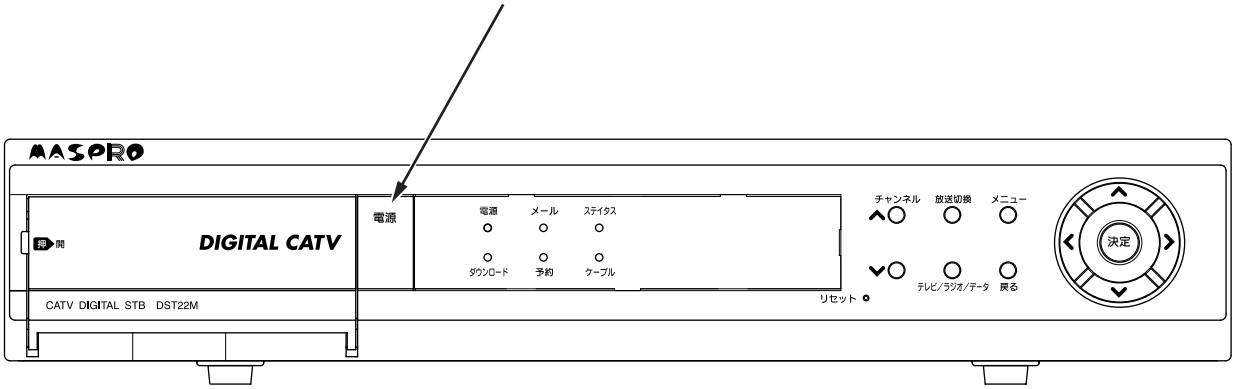

チャンネル再サーチ　【取扱説明書 p.33（1L～5L），p.37（6L）チャンネルサーチ】

新しいチャンネルが増えるなど受信チャンネルに変更があったとき行ないます。

① 機器設定の選択

メニュー　押す

「**機器設定**」が選択されていることを確認して

決定　押す

② チャンネルサーチの選択

▲▼　で「**チャンネルサーチ**」を選び

決定　押す

③ 再サーチの選択

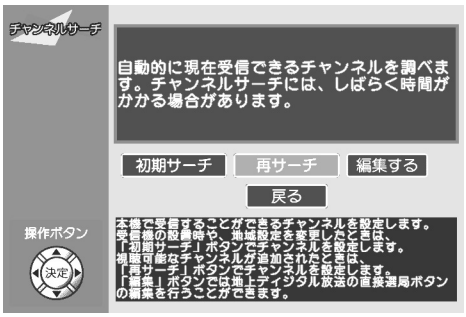

▶　で「**再サーチ**」を選び

決定　押す

④ 再サーチ実行中

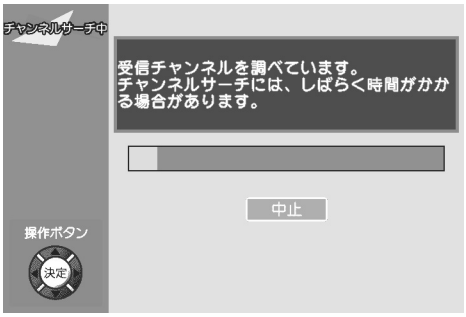

再サーチには，しばらく時間がかかります

再サーチを中止する場合

決定　押す

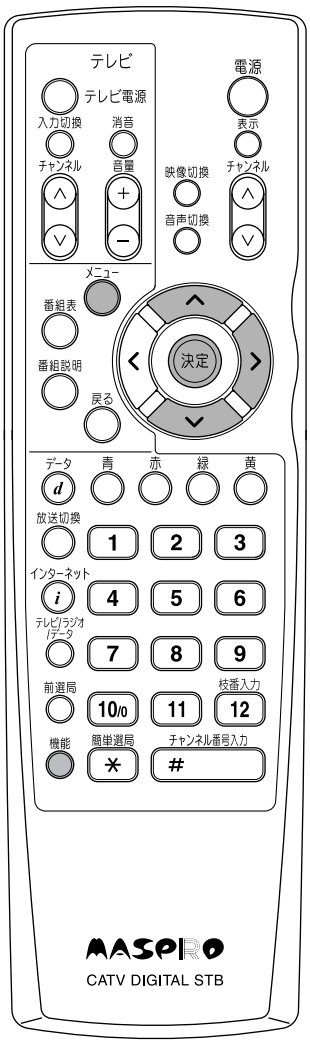

- 「初期サーチ」では，番組予約，簡単選局，直接選局ボタンの情報が消去されます。
- 「再サーチ」では，番組予約，簡単選局，直接選局ボタンの情報が保存されたまま消去されません。

⑤ 再サーチ終了の確認

再サーチ終了を確認し

決定 押す

⑥ 再サーチの終了

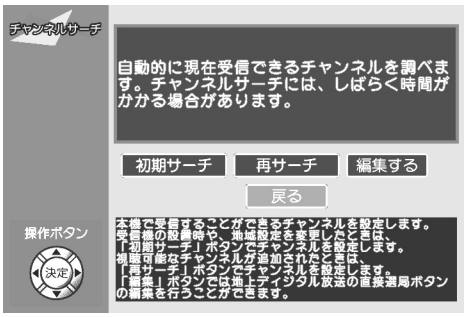

で「**戻る**」にカーソルを合わせ

決定 押す
（「**機器設定メニュー**」に戻ります）

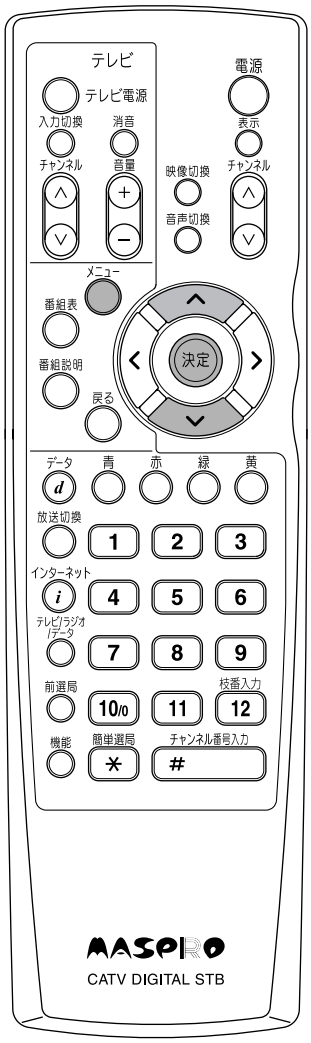

メール 【取扱説明書 p.67（1L～4L），p.74（5L），p.84（6L）メール】

メールを削除できるようになりました。

① インフォメーションの選択

メニュー 押す

で「**インフォメーション**」を選び

決定 押す

② メールの選択

「**メール**」が選択されていることを
確認して

決定 押す

③ 項目の選択と削除

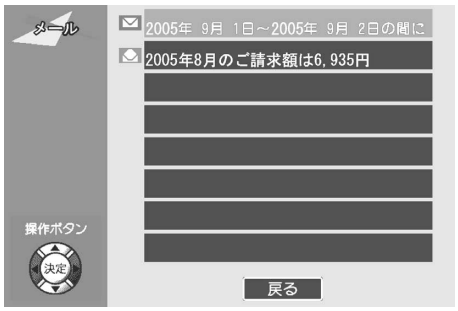

で削除したいメールを選び

決定 押す

④「削除する」の選択

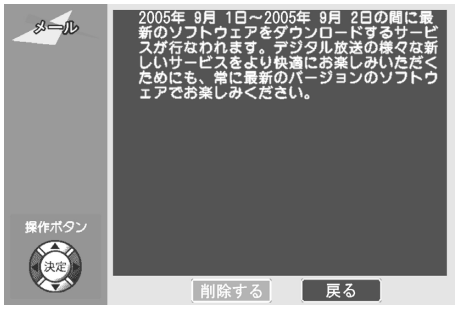

で「**削除する**」を選び

決定 押す

⑤ 削除の確認

で「**はい**」を選び

決定 押す
（「**メール一覧**」に戻ります）

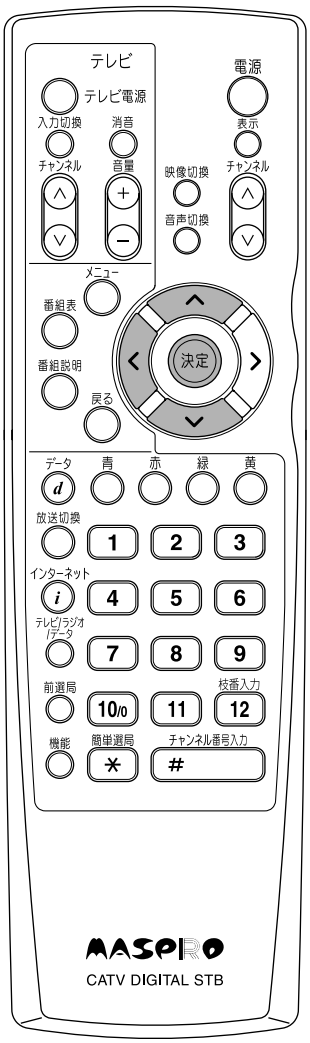

2K62-377
B510-377-3

仕様変更について，ご不明な点がありましたら，ケーブルテレビ局にお問合わせください。

OCT., 2005